


このガイドはツイスト2フィット（突っ張り式）の採寸ガイドです。
突っ張り式は窓枠の内側に取り付けるので「天井付け」を選択します。

ツイスト2フィット アルミブラインド 採寸方法

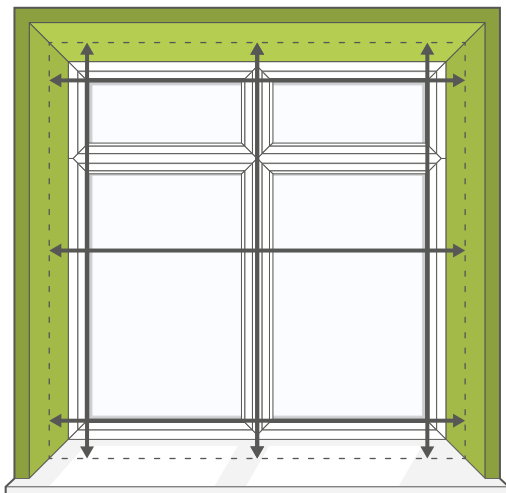

「天井付け※」は窓枠内側におさめる取り付け方法です。本体上部のメカ部分や本体が全て窓枠内に収まるので、すっきりとした印象になるのが特徴です。周囲に家具などを置いた時に干渉しない点もメリットです。

※天井付けは図のように窓枠（木枠）内に取り付ける場合のほか、鴨居内など周辺が壁で覆われた中にシェードを設置する場合を含みます。

注意：

ツイスト2フィット（突っ張り式）は、突っ張る強度に影響が出るため、必ず金属メジャーを使用してmm単位で採寸して下さい。

- 窓枠の内寸を測ります。縦と横いずれも上の図のように3か所の寸法を測定するとより正確な数値が得られます。幅の数値が異なる場合は、突っ張る箇所（上部）の寸法を入力します。
- ゆとりは差し引かず、採寸したそのままの寸法で注文します。

アドバイス：

ブラインドを取り付ける窓枠の奥行きを確認しましょう。取っ手など障害物がないかもチェックしてください。（図参照）



必要な奥行き

4cm

コードクリップ（チャイルドセーフティ）を使用する場合は6.5cmの奥行きが必要です。